




ماه کارتنجا



مانیتور TVD-1040M200 دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدئوی ۱۵ ثانیه ای.

قابلیت اتصال به دوربین HD

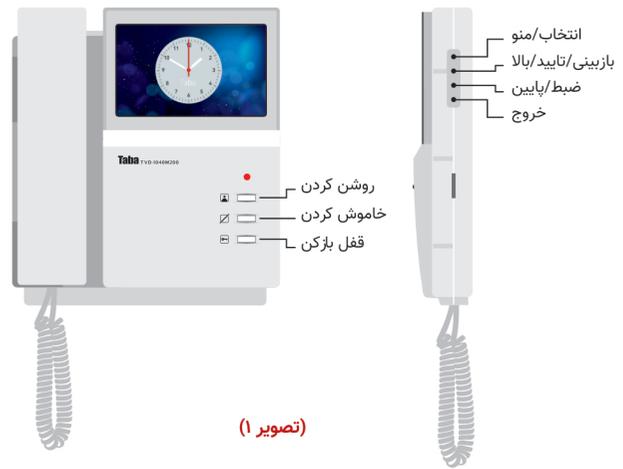

(تصویر ۱)

بالا/تایید/بازبینی: جهت دیدن عکسها و فیلمهای داخل حافظه این دکمه را فشار میدهیم در این حالت میتونیم عکسها و فیلم های ذخیره شده را ببینیم و برای دیدن و یا پاک کردن فیلم ها و عکس های ذخیره شده از دکمه انتخاب استفاده می کنیم.

پایین/ضبط: جهت عکسبرداری یا فیلمبرداری به صورت دستی از این دکمه استفاده میکنیم.

مشاهده و تماس با مراجعه کننده:

با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می گردد. جهت بازکردن درب از کلید قفل بازکن که بر روی مانیتور قرار دارد استفاده نمائید و جهت خاموش نمودن LCD از کلید خاموش کردن استفاده نمائید. (تصویر شماره ۱)

زمان قطع اتوماتیک تصویر: ۲ دقیقه

منوی اصلی (MENU):

جهت وارد شدن به منوی اصلی کلید منو از سمت چپ مانیتور را فشار دهید. جهت انتخاب هر یک از گزینه ها در منو اصلی مجدداً از کلید منو استفاده نمائید و برای وارد شدن به هر یک از گزینه ها از کلید تایید استفاده نمائید. (تصویر شماره ۱)

در تصویری شماره ۲ منوی اصلی را مشاهده می کنید.

نمایش (DISPLAY):

برای وارد شدن به گزینه نمایش در منوی اصلی از کلید تایید استفاده نموده و در اینجا میتونید روشنایی، رنگ و کنتراست تصویر را با استفاده از کلیدهای بالا و پایین، زیاد و یا کم نمایید. جهت خروج از گزینه نمایش، از کلید خروج استفاده نمائید. (تصویر شماره ۳)

ضبط (REC):

با انتخاب گزینه ضبط میتونید عکسبرداری و یا فیلم برداری را بطور اتوماتیک انجام دهید. (تصویر شماره ۴) توجه: در صورت عدم وجود کارت حافظه، دستگاه قادر به ذخیره فیلم نخواهد بود و گزینه: لطفاً کارت حافظه را برای ضبط فیلم وارد کنید، نمایان میشود.

ترجیحاً از کارت حافظه کلاس ۱۰ استفاده شود.

جهت فعال و غیر فعال کردن ضبط اتوماتیک از کلید بالا و پایین استفاده نمائید.

زبان (LANGUAGE):

با انتخاب گزینه فارسی یا انگلیسی، زبان منوی دستگاه تغییر میکند. (تصویر شماره ۵)

زنگ (BELL):

در این قسمت میتونید با استفاده از کلیدهای بالا و پایین صدای زنگ را زیاد و یا کم نمائید. (تصویر شماره ۶)

تقویم (CALENDAR):

جهت تنظیم تاریخ (سال، ماه، روز)، زمان (ساعت، دقیقه) و تقویم (میلادی و شمسی) میتونید مشابه قسمت قبل از کلیدهای بالا و پایین استفاده نمائید. همچنین با انتخاب گزینه نمایش ساعت می تونید ساعت را بر روی صفحه مشاهده نمائید. (تصویر شماره ۷)

حافظه (MEMORY):

با انتخاب گزینه حافظه، وارد قسمت حافظه دستگاه می شوید.



(تصویر ۲)



(تصویر ۳)



(تصویر ۴)



(تصویر ۵)



(تصویر ۶)



(تصویر ۷)



ماه کارتنجا



در این قسمت می تونید عکسها و فیلم های ذخیره شده را با استفاده از فلش های بالا و پایین (⬆️⬇️⬆️) مشاهده نمائید و برای پاک کردن فیلمها و عکس های ذخیره شده از دکمه انتخاب (🔴) استفاده کنید. چنانچه عکسی یا فیلمی در حافظه، مشاهده نشده باشد، نشانگری بالای آیکن حافظه نمایان میشود. (تصویر شماره ۸)

کارت حافظه (SD CARD):

کپی کردن در کارت حافظه (COPY TO SD): میتونید تمامی عکس های ذخیره شده را در کارت حافظه (SD CARD) کپی کنید توجه داشته باشید که حافظه داخلی دستگاه جهت ذخیره ۲۰۰ عکس میباشد در صورتی که میتونید با کارت حافظه ۸ گیگ، ۱۰۲۴ عکس و ۲۵۶ فیلم ۱۵ ثانیه ای همراه با صدای مراجعه کننده را ذخیره نمائید. (تصویر شماره ۹)

فرمت کارت حافظه (FORMAT SD):

جهت فرمت کردن کارت حافظه از این گزینه استفاده نمائید.

توجه: در صورت (ERROR) دادن کارت حافظه، کارت را فرمت کنید.



درباره (About):

در این قسمت می تونید ورژن دستگاه را مشاهده نمائید. (تصویر شماره ۱۰)

حذف (DEL):

با فشردن کلید تایید وارد این قسمت از منوی اصلی شده و میتونید تمامی عکسها و فیلم های ذخیره شده را حذف نمائید. (تصویر شماره ۱۱)

تنظیم اولیه (RESET):


با انتخاب گزینه بله دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه باز می گردد. (تصویر شماره ۱۲)




(تصویر ۸)



(تصویر ۹)

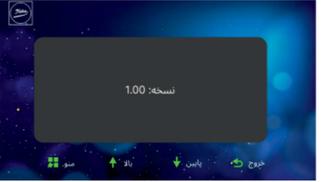

(تصویر ۱۰)

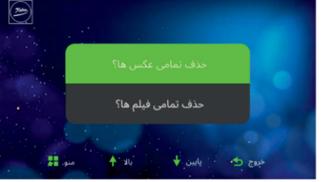

(تصویر ۱۱)



(تصویر ۱۲)

Table with 2 columns: Province/City and Postal Code. Lists various locations across Iran such as Tehran, Isfahan, Shiraz, etc.

Table with 2 columns: Province/City and Postal Code. Lists various locations across Iran such as Tehran, Isfahan, Shiraz, etc.

تایا الکترونیک



۴

۲

۳

۱